

產品使用說明書

Instruction Manual



Designed by
Liberty Stationery Corp.
in TAIWAN


產品介紹

- 溫度：可轉換攝氏(°C)及華氏(°F)
- 時間顯示：分為 (1)常亮模式 (2)聲控節能模式
- 亮度調節：時間可調節4種亮度 / 燈片1種亮度
- 聲控省電模式：顯示幾秒將自動關閉，當近距離聲音或拍手大於60分貝即可喚醒顯示
- 鬧鐘功能：可設置3組
- 萬年曆：可設定到西元2099年
- 顯示模式：分為 (1)輪播模式 (2)固定模式
- 暖心夜燈：放置客廳、房間、店門口作為氛圍擺飾

保養須知

- 燈片為壓克力透明材質，表面如有灰塵、指紋、油污沾染，請小心用酒精棉片擦拭即可。
- 如燈片有彩色印刷面請用乾淨細軟布或衛生紙擦拭，請勿使用酒精及清潔劑擦拭，避免有溶解及破壞特殊塗層之現象產生。
- 勿使用粗硬材質、尖銳物去接觸燈片，易造成燈片刮傷而影響使用效果及破壞美感。
- 使用環境請放置室內，避免太陽照射或潮濕環境。

產品按鍵介紹

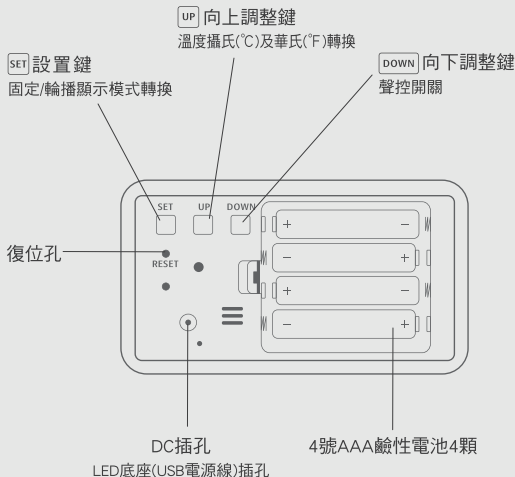

使用說明

攝氏(°C)/華氏(°F)轉換

短按向上鍵(UP)轉換，在正常時間顯示狀態下，按此鍵可在攝氏(°C)/華氏(°F)相互轉換。



華氏(°F)



攝氏(°C)

亮度設置(4段調整)

長按向上鍵(UP)3秒進入手動亮度設置:短按向上鍵(UP)、向下鍵(DOWN)調整，設置完成後長按向上鍵(UP)3秒退出，即設定完成。



亮度強



亮度中



亮度弱



亮度微光

亮度於18:00~7:00將自動智慧調節亮度減半!

聲控節能模式轉換

短按向下鍵(DOWN)可設置打開/關閉聲控模式，在正常時間顯示狀態下，按此鍵可再打開(on:sd)、關閉(--:sd)相互轉換。



打開聲控節能模式
(顯示幾秒後自動關閉)



關閉聲控節能模式
(即為常亮模式)



節能模式
(拍手即可亮起)

顯示模式轉換

短按設置鍵(SET)轉換，在正常時間顯示狀態下，短按此鍵可在固定模式dp-2、輪播模式dp-1間相互轉換。

固定顯示
dp-2

16:30

時間

輪播顯示
dp-1

12 24

日期

25℃

溫度

16:30

時間

年/月/日設置

長按SET鍵3秒進入設定項目

設定順序：

年-月-日-12H/24H-時-分

鬧鐘(A1-時-分，A2-時-分，A3-時-分，--:sd/on:sd)

按住設置鍵(SET)3秒進入設置項目：

「年」所在位置閃動即可調整

再按設置鍵(SET)進入「月」調整，所在位置閃動即可調整

再按設置鍵(SET)進入「日」調整，所在位置閃動即可調整

- 短按向上鍵(UP)或向下鍵(DOWN)可向上或向下調整
- 長按向上鍵(UP)或向下鍵(DOWN)可快進或快退

2025

年

12 24

月 日

12/24小時制設定

再按設置鍵(SET)進入12/24小時制調整

- 短按向上鍵(UP)、向下鍵(DOWN)可切換



12小時制



24小時制



下午示意燈

設定12小時制
在下午時段
左上角示意燈亮起

時間設置

再按設置鍵(SET)進入「時」調整，所在位置閃動即可開始調整

再按設置鍵(SET)進入「分」調整，所在位置閃動即可開始調整

- 短按向上鍵(UP)或向下鍵(DOWN)可向上或向下調整
- 長按向上鍵(UP)或向下鍵(DOWN)可快進或快退



鬧鐘設置

再按設置鍵(SET)顯示鬧鐘

- 短按向上鍵(UP)或向下鍵(DOWN)打開「ON:A1」或關閉「--:A1」
- 打開鬧鐘「ON:A1」時，再按設置鍵(SET)進入鬧鐘「時」調整，所在位置閃動即可開始調整：

短按向上鍵(UP)或向下鍵(DOWN)可向上或向下調整

長按向上鍵(UP)或向下鍵(DOWN)可快進或快退

再按設置鍵(SET)進入「分」調整

- 所在位置閃動即可開始調整：

短按向上鍵(UP)或向下鍵(DOWN)可向上或向下調整

長按向上鍵(UP)或向下鍵(DOWN)可快進或快退

- A2、A3鬧鐘設定同A1步驟



關閉鬧鐘(A1)



打開鬧鐘(A1)



可設置三組鬧鐘！

供電方式

⚠ 請注意燈片板及時間板為分開供電

長期使用請務必使用USB供電(燈片僅為USB)

由於電池耗電量較大，建議僅供短期使用
時間面板為USB(建議)或4顆4號AAA高能量鹼性電池

本產品USB可直接使用轉接供電

輸入電壓AC110V-240V，50/60HZ

輸出電壓DC5V/500-1000MA

本產品內置鈕扣電池(CR2032)，如需搭乘飛機或空運
請留意航空相關規定。

選擇適用USB轉接頭必須穩定輸出5V/500-1000MA，
不建議直接將USB使用行動電源供電，避免不亮或損壞之情況發生。

故障排除自檢

❗ 使用電池供電，LED底座時間出現閃爍現象

出現閃爍或變暗現象，表示電池電量不足，請及時更換電池，以防因漏液而損壞產品。

長期使用請務必使用USB供電，由於電池耗電量較大，建議僅供短期使用。

❗ LED底座出現異常或死機現象

當操作出錯或因操作不當引起死機情況，可用細鐵絲或牙籤等細狀硬物插入後方復位孔(RESET)，直到恢復原廠設定。

❗ 時間無記憶功能，每次供電後都要重新設定時間

無使用狀況下內裡鈕扣電池壽命為一年，使用頻率狀況鈕扣電力損耗而有所不同。將後方電池盒蓋打開，旋轉開啟底部2個細小螺絲，並購買型號CR2032鈕扣電池更換。

❗ 插上轉接頭或行動電源供電不會亮

選擇適用USB轉接頭必須穩定輸出5V/500-1000MA

不建議直接將USB使用行動電源供電(通常是9V)，避免因人為使用錯誤造成不亮或燈光損壞之情況發生。

注意事項

請勿將產品置於高溫或潮濕環境

請勿試圖自行拆解、修理

請勿將本機弄濕或手濕情況操作

請勿將本機置於傾斜或不穩固的桌面

商品名稱:迷你拾光機

商品型號:LCLM001

商品尺寸:寬10.8-11.5x高15.5-17.0x厚度4.0cm

(依款式不同而定)

主要材料:木頭、ABS、壓克力

製造年月:西曆2025年1月

原產地:中國

委製商:利百代國際實業股份有限公司

地址:台北市南港區南港路三段9-5號7樓

電話:(02) 2531-8383